

4 зоны / 1-5 цветов / Сенсорная стеклянная панель / Слайдер для цвета / Беспроводное управление на расстоянии 30 м



T21
4 зоны диммирования



T22
4 зоны CCT



T24
4 зоны RGB/RGBW



T25
4 зоны RGB+CCT

Особенности

- Панель сенсорная, 4 зоны, RF-пульт на 1-5 цветов.
- Каждая зона может управлять несколькими RF 2.4G LED-контроллерами.
- Ультра-чувствительная прочная стеклянная сенсорная панель с цветной сенсорной полосой посередине.
- Плавная и точная регулировка цвета с помощью касания цветной сенсорной полосы.
- Сенсорные клавиши со звуковыми сигналами и светодиодным индикатором.
- Свободная установка, без проводки, легко снимается.
- Питание от 2 батареек AAA.
- Доступна стеклянная панель в белом и чёрном цвете.

CE RoHS EMC LVD RED

Технические характеристики

Вход и выход	
Выходной сигнал	RF (2,4 ГГц)
Рабочее напряжение	3 В DC (AAA x 2)
Рабочий ток	<5 мА (без настройки) <20 мА (с настройкой)
Ток ожидания	< 20µА
Время ожидания	1 год
Дальность действия	30 м (без преград)

Окружающая среда	
Температура экспл.	Ta: -30°C ~ +55°C
Температура корпуса макс.	Tc: +65°C
Степень защиты IP	IP20

Безопасность и электромагнитная совместимость	
Стандарт ЭМС	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Стандарт безопасности	EN 62368-1:2020+A11:2020
Радиооборудование	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Сертификаты	CE,EMC,LVD,RED

Гарантия	
Гарантия	3 года

Вес	
Вес нетто	156 г
Вес брутто	192 г

Конструкция и установка

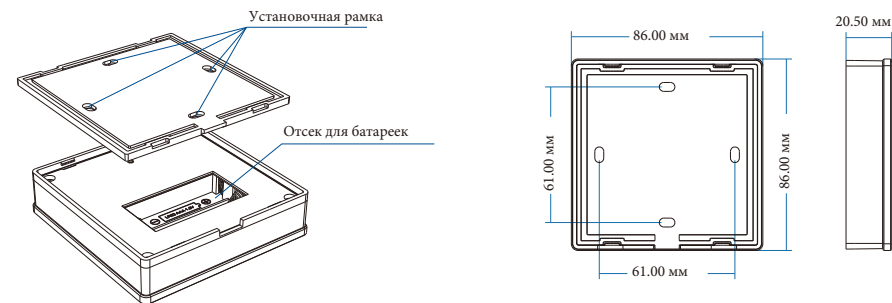


Схема установки:



Типовая основа приведена ниже:

Для крепления панели предлагаются два варианта:

Вариант 1: закрепить на стене с помощью двух винтов.

Вариант 2: приклеить к стене с помощью клейкой пасты.

Сопряжение пульта дистанционного управления

Сопряжение:

Коротко нажмите кнопку сопряжения, затем сразу нажмите кнопку зоны на сенсорной панели. Быстрое мигание индикатора несколько раз означает успешное сопряжение.

Удаление:

Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 5 секунд, чтобы удалить все сопряжения. Быстрое мигание светодиодного индикатора несколько раз означает, что все сопряжённые пульты удалены.

Сопряжение:


Выключите питание приёмника, затем включите его снова и повторите процедуру. Сразу коротко нажмите кнопку зоны на сенсорной панели 3 раза. Свет моргнёт 3 раза, что означает успешное сопряжение.

Удаление:

Выключите питание приёмника, затем включите его снова и повторите процедуру. Сразу коротко нажмите кнопку зоны на сенсорной панели 5 раз. Свет моргнёт 5 раз, что означает, что все сопряжённые пульты удалены.


Функции кнопок

T21 — Панель для одноцветного света

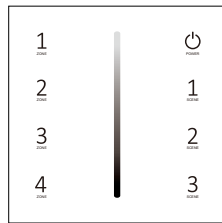


- Включение/выключение света всех зон.
- Ползунок регулировки яркости.
- Короткое нажатие — вызов сцены. Длительное нажатие 2 с — сохранение текущего состояния в сцены 1/2/3.
- Короткое нажатие — включение света зоны и одновременный выбор зоны, Длительное нажатие 2 с — выключение света зоны. Быстрое многократное нажатие нескольких зон позволяет выбрать несколько зон синхронно. 4 зоны могут управляться отдельно или синхронно, каждая зона может контролировать несколько приёмников.

T22 — Панель для двухцветного света

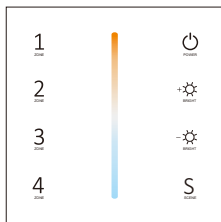


- Включение/выключение света всех зон.
- Регулировка цветовой температуры.
- Яркость +, 10 уровней.
- Яркость -, 10 уровней.
- Короткое нажатие — вызов сцены. Длительное нажатие 2 с — сохранение текущего состояния в сцену.
- Короткое нажатие — включение света зоны и одновременный выбор зоны, Длительное нажатие 2 с — выключение света зоны. Быстрое многократное нажатие нескольких зон позволяет выбрать несколько зон синхронно. 4 зоны могут управляться отдельно или синхронно, каждая зона может контролировать несколько приёмников.

T24 — Панель для RGBW света

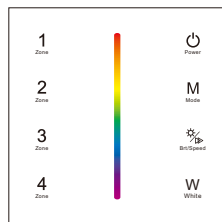

- Включение/выключение света всех зон.
- Слайдер для цвета.
- Короткое нажатие — воспроизведение 10 встроенных режимов, Длительное нажатие — циклическое переключение режимов.
- Короткое нажатие — включение/выключение канала W, Длительное нажатие — регулировка яркости канала W.
- Регулировка скорости динамического режима или яркости цвета
- Короткое нажатие — включение света зоны и одновременный выбор зоны, Длительное нажатие 2 с — выключение света зоны. Быстрое короткое нажатие нескольких зон позволяет выбрать несколько зон синхронно. 4 зоны могут управляться отдельно или синхронно, каждая зона может контролировать несколько приёмников.

T25 — Панель для RGB+CCT света

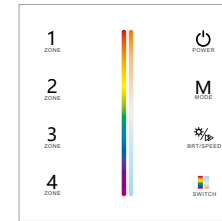

- Включение/выключение света всех зон.
- Слайдер для RGB-цвета / цветовой температуры.
- Переключение между слайдером RGB-цвета и цветовой температуры.
- Короткое нажатие — 10 встроенных режимов, Длительное — циклическое переключение режимов.
- Регулировка скорости динамического режима или яркости статического цвета, 10 уровней.
- Короткое нажатие — включение света зоны и одновременный выбор зоны, Длительное нажатие 2 с — выключение света зоны. Быстрое короткое нажатие нескольких зон позволяет выбрать несколько зон синхронно. 4 зоны могут управляться отдельно или синхронно, каждая зона может контролировать несколько приёмников.

Примечание: После выключения света с помощью сенсорной кнопки питания, длительное нажатие кнопки питания в течение 5 секунд включит или выключит звуковой сигнал.

Рекомендации по безопасности

1. Внимательно прочтите все инструкции перед началом установки.
2. При установке батарейки обращайте внимание на полярность (плюс и минус). Если пульт не используется длительное время, извлеките батарейку.
Когда дистанция действия пульта уменьшается и он становится менее чувствительным, замените батарейку.
3. Если контроллер не реагирует, повторно выполните сопряжение пульта.
4. Обращайтесь с пультом осторожно, избегайте падений.
5. Только для использования в помещении и в сухих условиях.